


# ISTRUZIONI CABLAGGIO E ACCESSORI

Per contatti misure 12 - 16 - 18 - 20

1. Spellare il cavo.
2. Montare il locatore sulla pinza, ruotare la manopola (dopo aver scelto il colore in funzione del contatto da pinzare) e premerla a fondo nel locatore.
3. Alzare e ruotare la manopola sul lato della pinza per scegliere la giusta dimensione di pinzatura.
4. Introdurre il contatto nella pinza (come da figura) dalla parte del lato dell'accoppiamento.
5. Introdurre il cavo nel terminale del contatto. Chiudere la pinza premendo a fondo i manici.
6. Lubrificare la cavità del contatto da montare con l'apposito lubrificante per facilitarne l'introduzione.

7. Introdurre il contatto nell'isolante dalla parte posteriore, come da figura, utilizzando l'utensile introduttore.
8. Nel caso di contatto femmina si raccomanda di utilizzare l'ogiva. Rimuoverla a contatto inserito e utilizzarla per il prossimo contatto.
9. Durante l'introduzione applicare sull'utensile una pressione costante fino a quando si sente che il contatto è entrato nella sua sede.
10. Per rimuovere il contatto o per posizionarlo meglio nella sua cavità, utilizzare solo l'apposito utensile estrattore

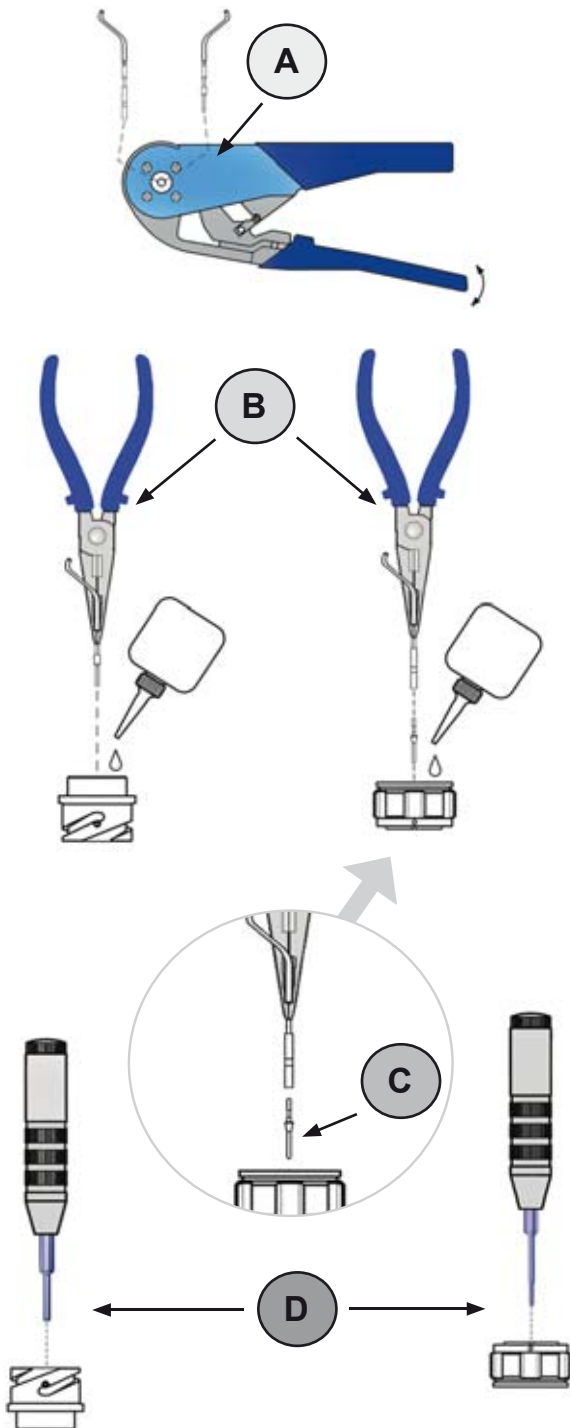

## POSIZIONATORE



Codice **SVKTOR-U**

## PINZA CRIMPATRICE



Codice **SVKTCRIMP**

## PINZA D'INSERIZIONE



Codice **SVKTINS12 - SVKTINS16 - SVKTINS18/20**

## GUIDE INSERIZIONE (CONTATTI FEMMINA)



Codice **SVKT20GP-18GP-16GP-12GP- 59GP**  
Per una corretta inserzione vedere la guida a pag. 31

## ESTRATTORE



Codice **SVKTESTR12/16-18-20**