


ISTRUZIONI CABLAGGIO E ACCESSORI

ESEMPIO INSERZIONE CONTATTI A SALDARE CONNETTORE SSX 19

1. Per facilitare l' inserimento lubrificare la cavità del contatto da montare con apposito lubrificante, come alcol isopropilico. **NON USARE GRASSI O OLI**, possono danneggiare l'inserto.
2. Inserire il contatto maschio (M) nella parte posteriore del connettore usando la pinza d'inserzione (B). Premere lentamente sino a che il contatto scivola nella giusta posizione (vedere figura 1)
3. Nell' inserimento del contatto femmina (F), si raccomanda di usare l'apposita guida d'inserzione (G) (SOLO PER CONTATTI FEMMINA). Premere lentamente sino a che il contatto scivola nella giusta posizione, rimuovere la guida d'inserzione ed utilizzarla per il contatto successivo (vedere figure 2, 3, 4, 5).

PINZA D'INSERZIONE

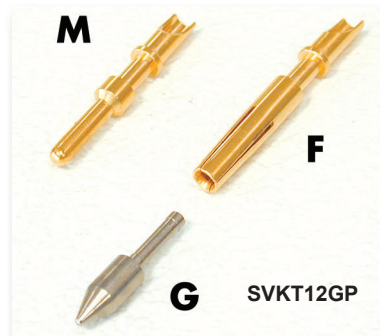

1



2



3



4



5